

# 检测报告

报告编号: STL20260505004C

日期: 2026年05月06日

页码: 1/3

委托单位: 雄泰五金

地址: 广州市花都区狮岭镇皮革城5期北八街38号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认:

样品名称: 1.大链条; 2.中链条; 3.小链条

订单号: /

样品型号: /

买家名称: /

贸易商: /

样品数量: 3PCS

接收日期: 2026年05月05日

检测周期: 2026年05月05日 至 2026年05月06日

检测项目: 1. 盐雾测试

检测方法: 请参见下页

检测结果: 请参见下页



扫码核验

防伪码: FR0591

报告签发: 江永豪  
技术负责人



报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路15号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

# 检测报告

报告编号: STL20260505004C

日期: 2026年05月06日

页码: 2/3

## 检测结果

### 1. 盐雾测试:

检测方法: 参照 ISO 9227: 2022, 使用盐雾试验机测试。

测试项目	标准条件	实际条件
盐水浓度	(5±0.1) %	5%
pH 值	6.5-7.2	6.8
工作室温度	35±2°C	35°C
饱和压力桶温度	47±2°C	47°C
蒸汽喷雾压力	0.7-1.0kgf/cm <sup>2</sup>	0.8kgf/cm <sup>2</sup>
盐雾沉降量	1.0-2.0ml/80cm <sup>2</sup> h	1.5ml/80cm <sup>2</sup> h
放置方式	与垂线 15° - 25°	25°
喷雾方式	连续	连续
测试时间	24 小时	
编号	测试结果	判定 (级)
1	经过 24 小时中性连续喷雾盐雾试验后, 样品轻微腐蚀	8
2	经过 24 小时中性连续喷雾盐雾试验后, 样品轻度腐蚀	7
3	经过 24 小时中性连续喷雾盐雾试验后, 样品轻度腐蚀	7

### 耐腐蚀等级表(参考标准 ISO 10289: 1999)

耐腐蚀等级	10	9	8	7	6	5
腐蚀率 (%)	A=0	0<A≤0.1	0.1<A≤0.25	0.25<A≤0.5	0.5<A≤1.0	1.0<A≤2.5
耐腐蚀等级	4	3	2	1	0	-
腐蚀率 (%)	2.5<A≤5.0	5.0<A≤10	10<A≤25	25<A≤50	50<A	-

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考, 在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

# 检测报告

报告编号: STL20260505004C

日期: 2026年05月06日

页码: 3/3


测试材料清单:

编号	样品描述	位置
1	金色大链条	大链条
2	金色中链条	中链条
3	金色小链条	小链条

## 样品图片



测试前

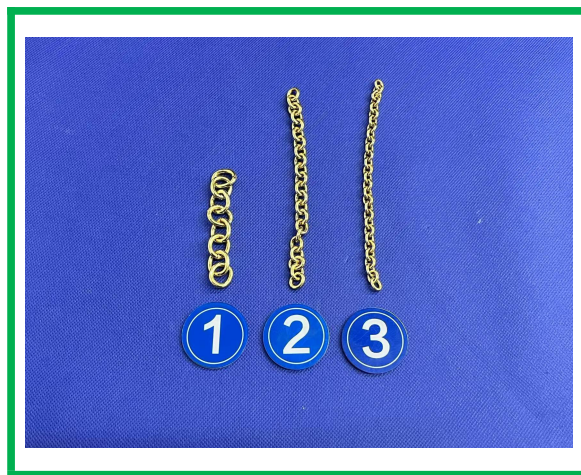

盐雾测试后

-----报告结束-----

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,在国内社会不具有证明作用。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>