

检测报告

报告编号: STL20260422001C

日期: 2026年05月05日

页码: 1 / 9

委托单位 : 上海少华里贸易有限公司
地址 : 上海市奉贤区南亭公路 3258 号

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认:

样品名称 : 女式手提斜挎包
品牌 : POLO
货号 : ADPP61950113E400
颜色 : 粉色
规格 : 195*130*180(mm)
样品数量 : 3PCS
接收日期 : 2026年04月22日 & 2026年05月04日
检测周期 : 2026年04月22日 至 2026年05月05日

检测结果: 请参见下页

检测要求和结论:

序号	检测样品	标准和要求	结论
1	送测样品的测试材料	QB/T1333-2018 - 游离甲醛	合格
2	送测样品的测试材料	QB/T1333-2018 - 可分解有害芳香胺染料	合格
3	粉色女式手提斜挎包	QB/T 1333-2018 - 外观质量	合格
4	粉色女式手提斜挎包	QB/T 1333-2018 - 物理机械性能	合格
5	粉色女式手提斜挎包	QB/T 1333-2018 - 标志	合格
6	送测样品的测试材料	客户关于耐摩擦色牢度的要求	合格



扫码核验

防伪码: FR0608

报告签发:

江永豪

技术负责人



报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260422001C

日期: 2026年05月05日

页码: 2/9

检测结果:

QB/T 1333-2018

游离甲醛:

检测方法: GB/T 2912.1-2009, 使用紫外可见分光光度计 (UV-Vis) 分析。

样品编号	RL(mg/kg)	限值(mg/kg)	结果(mg/kg)	结论
1	20	300	N.D	合格
2	20	300	N.D	合格

- 备注:
- 1) 0.1%=1000mg/kg
 - 2) RL=报告限值
 - 3) N.D=未检出 (<RL)

可分解有害芳香胺染料:

检测方法: GB/T 17592-2024, 使用气相色谱质谱联用仪 (GC-MS) 分析。

序号	物质名称	CAS No.	限值 (mg/kg)	结果 (mg/kg)	
				1	2
1	4-氨基联苯	92-67-1	30	N.D	N.D
2	联苯胺	92-87-5	30	N.D	N.D
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	30	N.D	N.D
4	2-萘胺	91-59-8	30	N.D	N.D
5 [△]	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	30	N.D	N.D
6 [△]	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	30	N.D	N.D
7	对氯苯胺	106-47-8	30	N.D	N.D
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	30	N.D	N.D
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	30	N.D	N.D
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	30	N.D	N.D
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	30	N.D	N.D
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	30	N.D	N.D
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	30	N.D	N.D
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	30	N.D	N.D
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	30	N.D	N.D
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	30	N.D	N.D
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	30	N.D	N.D
18	邻甲苯胺	95-53-4	30	N.D	N.D

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260422001C

日期: 2026年05月05日

页码: 3 / 9

序号	物质名称	CAS No.	限值 (mg/kg)	结果 (mg/kg)	
				1	2
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	30	N.D	N.D
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	30	N.D	N.D
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	30	N.D	N.D
22 [◇]	4-氨基偶氮苯	60-09-3	30	N.D	N.D
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	30	N.D	N.D
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	30	N.D	N.D
结论				合格	合格

- 备注:
- 1) 0.1%=1000mg/kg
 - 2) RL=报告限值=5mg/kg
 - 3) N.D=未检出 (<RL)
“△” = 邻氨基偶氮甲苯 (CAS No.97-56-3) (No.5)、5-硝基-邻甲苯胺 (CAS No.99-55-8) (No.6)
 - 4) 经本方法处理检测分解为邻甲苯胺 (CAS No.95-53-4) (No.18) 和 2,4-二氨基甲苯 (CAS No.95-80-7) (No.19)。
 - 5) “◇”=4-氨基偶氮苯 (No 22, CAS No.60-09-3) 在此法中容易分解为苯胺 (CAS No.62-53-3) 和 1,4-二氨基苯 (CAS No.106-50-3), 检出此两种物质时需要用 GB/T 23344-2009 方法进行测试。

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制 (全文复制除外) 检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260422001C

日期: 2026年05月05日

页码: 4/9

检测结果:

QB/T 1333-2018—5.2 外观质量:

序号	测试项目	要求	测试结果	结论	
1	整体外观	形体饱满,弧线自然,粘贴平服角对称,基本端正、整洁干净。	符合	合格	
2	面料	皮革、再生革	厚薄均匀,无裂面、裂浆、脱色现象。表面平服,前、后大面无伤残,后大面、底部上允许有粗糙斑两处,面积不大于9mm ² ,允许有不明显印道、折痕两处。	/	合格
		人造革、合成革	无明显印道、凹凸、疙瘩	符合	
		织物	主要部位无断经、断纬,无跳丝、跳线、明显印道、污点、瑕点,次要部位允许有轻微缺陷2处。	/	
		毛皮	毛被基本平服、灵活松散、洁净,无钩针,无明显掉毛、油毛、结毛、染色牢固,无浮色,无明显色花、色差(特殊效应除外)等缺陷	/	
		其他材料	无影响使用的缺陷	/	
3	里料	平服周正,整洁干净,无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。	符合	合格	
4	缝合线	选用合适所用面料、里料质量的缝线,质量、色泽与各部位相适应。	符合	合格	
5	缝合线迹	上下线吻合、线迹平直。针距一致。背提包前大面、前盖不允许空针、漏针、跳针。不允许有超过15mm长的线迹歪斜。单只产品上空针、漏针、跳针各不得超过一处,空针、漏针、跳针各不得超过2针。	符合	合格	
6	拉链	缝合平直,边距一致;拉合滑顺,无错位、掉牙,不掉色。	符合	合格	
7	配件	光亮无锈残,无漏镀、无毛刺,不允许有起皮、脱落现象。	符合	合格	
8	配件安装	平服、牢固	符合	合格	
9	标样*	产品附带的标样与背提包主体材质完全一致	不适用	不适用	

注释: “*”=标样是指为表明主体材质,产品附带的材质样块,未附带标样的产品不检验此项。

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路15号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260422001C

日期: 2026年05月05日

页码: 5/9

检测结果:
QB/T 1333-2018—5.3 物理机械性能

测试项目	要求		测试结果	结论
振荡冲击性能	在规定负重条件下进行振荡冲击试验,测试后包体无开裂;各部件不变形,无断裂、损坏,不开线;固定件、连接件不松动;插接件、磁扣件等能正常开关,无异常;包锁开启正常,密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象。(简易收叠式包不检验此项)	双背带 400 次	在 1kg 负重下,双提把振荡 400 次后,各部件无异常。 在 1kg 负重下,单背带振荡 250 次后,各部件无异常。	合格
		双提把 400 次		
		单背带 250 次		
		单提把 250 次		
		侧提带 150 次		
包锁耐用性能 ^a	振荡冲击试验后,用手工检验,开关记 1 次,测试 200 次后能正常使用,无异常。		不适用	不适用
扣件耐用性能	磁扣件、粘扣件按 QB/T 5084-2017 测试 1000 次后能正常使用,无异常。		符合	合格
拉链耐用度	测试 200 次后无掉牙、无错牙、无损坏		符合	合格
缝合强度*	按 QB/T 1333-2018 条款 5.3.5 测试,在 100mm×30mm 有效面积上不低于 240N (简易收叠式包不低于 120N)		325N	合格
塑料插扣耐用性能	按 QB/T 5247-2018 进行检验,测试 1000 次后能正常使用,无异常		不适用	不适用
耐摩擦色牢度(沾色) ^b /级	表面涂层厚度不大于 20μm 的皮革 ^c	绒面革:干擦≥3,湿擦≥2 其他:干擦≥3,湿擦≥2-3	人造革/合成革、再生革 主面料 干擦:4-5 级 湿擦:4-5 级 纺织材料、无涂层超细纤维材料 里料 干擦:3-4 级	合格
	毛皮			
	绒面革			
	表面涂层厚度大于 20μm 的皮革	干擦≥3-4,湿擦≥3		
	人造革/合成革、再生革			
纺织材料、无涂层超细纤维材料	牛仔布:干擦≥3,湿擦不检 其他:干擦≥3-4,湿擦≥2-3			
五金配件耐腐蚀性	按 QB/T 3826-1999 进行检验,测试 16h 后腐蚀点数不超过 3 个,且单个腐蚀点面积不大于 1mm ²		符合	合格
背带耐折性能 ^d	按 QB/T 5246-2018 进行检验,测试 500 次后,边油无裂纹、无脱落;多层复合背带无开裂、分层		符合	合格

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

检测报告

报告编号: STL20260422001C

日期: 2026年05月05日

页码: 6/9

备注	a.装饰锁不检验此项。 b.不适用于特殊风格材料。 c.常见表面涂层厚度不大于20 μ m的皮革品种有水染革、苯胺革、半苯胺革等。 d.无涂饰单层织物背带不检验此项。
----	--

- 备注:**
- 1) 该测试样品的容积为 4.4 L
 - 2) 色牢度等级说明
 - 5 级 极轻微的或没有变色或沾色;
 - 4 级 轻微的变色或沾色;
 - 3 级 中等的变色或沾色;
 - 2 级 严重的变色或沾色;
 - 1 级 非常严重的变色或沾色。
 - 3) “*”=样品收样日期为 2026-05-04

检测结果:

QB/T1333-2018—7.1 标志

测试项目	要求	结果	结论
标志	检验合格的产品应有以下标志 单位名称（生产单位或经销单位）、单位地址、联系电话	符合	合格
	必要时，应附产品使用（维护保养）说明	不适用	
	必要时，产品外包装应包括产品名称、货号、数量	不适用	
	应标出：产品名称、产品标准编号、商标、货号（型号）、主体材质、合格（检验）标识	符合	
	单一产品使用的某类面层材料超过使用面层材料总面积的 20%，应标注	符合	
	面层材料 90%以上使用头层皮革（头层移膜皮革除外），可标注“真皮”	不适用	
	主体面层材料使用剖层皮革材质的，宜标注“剖层”字样	不适用	
皮革基体的涂层厚度或覆膜厚度大于皮革整体厚度，不宜单独标注“皮革”，可标注为“复合材料”	不适用		
进口产品应标注产地	不适用		

- 备注:** 1) 标志、标签的评估是基于送检样品和客户信息的提供与否，没有对这些信息的有效性进行验证

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260422001C

日期: 2026年05月05日

页码: 7/9

检测结果:

耐摩擦色牢度:

检测方法: GB/T 3920-2008, 使用耐摩擦色牢度仪分析。

测试项目	客户要求 (级)	检测结果 (级)
		2
干摩擦	≥3-4	3-4
湿摩擦	≥2-3	2-3
结论		合格

备注: 色牢度等级说明

- 5 级 极轻微的或没有变色或沾色;
- 4 级 轻微的变色或沾色;
- 3 级 中等的变色或沾色;
- 2 级 严重的变色或沾色;
- 1 级 非常严重的变色或沾色。

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制 (全文复制除外) 检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260422001C

日期: 2026年05月05日

页码: 8/9

测试材料清单:

以下材料仅适用于送检样品的化学测试项目

编号	样品描述	位置
1	粉色合成革	女式手提斜挎包-主面料
2	棕色布料	棕色小包-主面料

合格证

品 牌: POLO

品 名: 女式手提斜挎包

货 号: ADPP61950113E400

颜 色: 粉色

规 格: 195*130*180(mm)

等 级: 合格品

执行标准: QB/T 1333-2018

检 验 员: QC01

面 料: 合成革-超纤

里 料: 织物

制造商名称: 上海少华里贸易有限公司

制造商地址: 上海市奉贤区南亭公路
3258号

联系电话: 4001168609

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。未经书面批准,不得复制(全文复制除外)检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路15号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>


检测报告

报告编号: STL20260422001C

日期: 2026年05月05日

页码: 9/9

样品图片

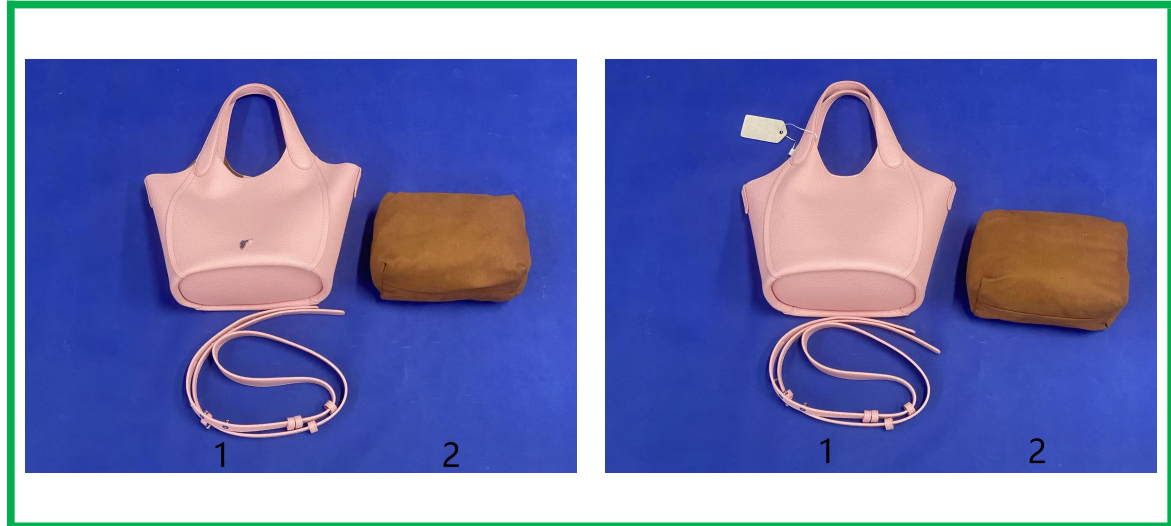

-----报告结束-----

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>