

检测报告

报告编号: STL20260722005C

报告日期: 2026-07-30

页码: 1 / 9

委托单位 : 广州风锐箱包制造有限公司
地址 : 广州市花都区狮岭大道东 31 号第二栋 1 楼

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认:

样品名称 : 恒源祥竖纹商务宽体铝框箱
品牌 : 恒源祥
货号 : HYX8066
颜色 : 黑色
材质 : PC
规格 : 24 英寸
样品数量 : 4PCS
接收日期 : 2026-07-22 & 2026-07-28 & 2026-07-30
检测周期 : 2026-07-22 To 2026-07-30

检测结果: 请参见下页



扫码核验

防伪码: FR0712

报告签发:

江永豪

技术负责人



报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制 (全文复制除外) 检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260722005C

报告日期: 2026-07-30

页码: 2 / 9

检测要求和结论:

序号	检测样品	标准和要求	结论
1	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-规格	合格
2	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包- 外观质量	合格
3	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-拉杆耐疲劳性能	合格
4	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-行走性能	合格
5	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-振荡冲击性能	合格
6	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-跌落性能	合格
7	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-硬箱箱体耐静压性能	合格
8	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-塑料硬箱箱面耐落球冲击性能	合格
9	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-箱(包)锁耐用性能	合格
10	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-箱铝口硬度	合格
11	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-缝合强度	不适用
12	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-旅行包面料摩擦色牢度	不适用
13	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-五金配件耐腐蚀性	合格
14	送测样品	QB/T 2155-2018 旅行箱包-标志	合格
15	送测样品的测试材料	QB/T 2155-2018 旅行箱包-游离甲醛	合格
16	送测样品的测试材料	QB/T 2155-2018 旅行箱包-可分解有害芳香胺染料	合格

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260722005C

报告日期: 2026-07-30

页码: 3 / 9

检测结果:

QB/T 2155-2018- 4.1 规格:

类型	测试方法	要求	检测结果	结论
旅行箱	QB/T 2155-2018 5.2.1	规格(长度): ≤455(18 英寸), 480(19 英寸), 505(20 英寸), 535(21 英寸), 560(22 英寸), 585(23 英寸), 610(24 英寸), 635(25 英寸) 允许偏差: ±5mm 规格(长度): 660(26 英寸), 685(26 英寸), 710(26 英寸), 735(26 英寸), 760(26 英寸), 785(26 英寸), 810(26 英寸), ≥835(26 英寸) 允许偏差: ±6mm	24 英寸	合格

QB/T 2155-2018—4.3 外观质量:

序号	项目	测试方法	要求		检测结果	结论
1	箱体 (包体)	QB/T 2155-2018 5.4	形体端正，牙子平直；直立平稳、无高低不平、歪斜现象。		符合	合格
2	箱面 (包面)		软箱、 旅行包	面料色泽相称，缝合部位无明显纵褶、弓皱、整体整洁、无污迹；皮革、再生革面料无明显伤残，无裂面、裂浆； 人造革、合成革面料无明显的凹凸疙瘩、印道； 织物面料主要部位无断经、断纬、跳纱、裂匹及其他疵点，次要部位允许有轻微缺陷 2 处。	不适用	合格
			硬箱	箱面无凹凸不平、裂纹、变形、烫伤、划伤等缺陷，整体整洁、无污迹。	符合	
3	箱口		配合紧密，对口箱底、盖口缝间隙不大于 2mm，掩口箱合缝间隙不大于 3mm，箱口与箱帮装配紧密、周正。箱铝口不允许有砸伤、划痕、毛刺，金属表面保护处理层色泽一致。		符合	合格
4	箱里 (包里)		缝合、粘贴牢固，平服周正，整洁干净，里料无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。		符合	合格
5	线迹		针距均匀、平直，上下线吻合。关键部位无空针、漏针、跳针、断线；次要部位允许有 2 处，每处不得超过 2 针。		符合	合格
6	拉链		缝合平直，边距一致，误差不大于 2mm；拉合滑顺，无错位、掉牙。		符合	合格
7	配件	（提把、拉杆、锁、钩、环、钉、装饰件等） 表面平滑，无毛刺。金属镀件镀层均匀，无漏镀，无锈蚀，无起泡，起皮，无划痕。喷塑件经喷涂处理后，表面涂层色泽均匀，无漏喷、挂滴、起皱、起皮。		符合	合格	

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制(全文复制除外)检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260722005C

报告日期: 2026-07-30

页码: 4 / 9

检测结果:

QB/T 2155-2018-4.4 物理机械性能:

序号	项目	测试方法	要求	检测结果	结论
1	拉杆耐疲劳性能**	QB/T 2919-2018	试验 3000 次后拉杆无变形、卡阻、松脱等现象	符合	合格
2	行走性能	QB/T 2920-2018	试验后: 走轮转动灵活,无卡阻、无变形; 轮架、轮轴无变形、开裂; 走轮磨损不大于 2mm。拉杆拉合顺畅,不变形、不松动、无卡阻, 拉杆、侧拉带和侧拖把与箱体结合部无开裂、松脱; 箱(包)锁开启正常	符合	合格
3	振荡冲击性能*	QB/T 2922-2018	试验后: 箱体(包体)不变形, 无开裂; 各部件不变形, 无断裂、损坏, 不开线; 固定件、连接件不松动; 拉杆拉合顺畅, 不变形、不松动、无卡阻, 不脱节; 拉杆与箱体(包体)结合部无开裂、松动; 箱(包)锁开启正常, 密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象	在 14kg 规定负重下测试, 正提把, 侧提把各振荡 300 次, 各部件无异常。 在 14kg 规定负重下测试, 拉杆振荡 500 次, 各部件无异常。	合格
4	跌落性能	QB/T 2921-2007	试验后: 箱体、箱口、衬架不开裂, 可有凹陷; 走轮、轮轴、支架不断裂; 对口箱底、盖口缝间隙不大于 2mm,掩口箱合缝间隙不大于 3mm;走轮转动灵活,无松脱;固定件、连接件、锁不变形、不松动、无损坏; 箱(包)锁开启灵活; 箱(包)面无裂纹	符合	合格
5	硬箱箱体耐静压性能	QB/T 2155-2018 5.5.6	试验后: 箱体、箱口不变形、不开裂, 箱壳不塌陷,开合正常	符合	合格
6	塑料硬箱箱面耐落球冲击性能	QB/T 2918-2007	试验后箱面不开裂	符合	合格
7	箱(包)锁耐用性能	QB/T 2155-2018 5.5.9	箱(包)锁能正常开关, 无异常	符合	合格
8	箱铝口硬度	GB/T 231.1-2018	不小于 40HBW	符合	合格
9	缝合强度	QB/T 2155-2018 5.5.11	软箱、旅行包面层材料之间的缝合强度在 100*30mm 有效面积上不小于 240N	不适用	不适用

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制(全文复制除外)检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260722005C

报告日期: 2026-07-30

页码: 5 / 9

序号	项目	测试方法	要求		检测结果	结论
10	旅行包面料摩擦色牢度（沾色）/级	GB/T 3920-2008	表面涂层厚度小于等于 20 μ m 的皮革	干擦 ≥ 3 , 湿擦 $\geq 2/3$	不适用	不适用
			绒面革	干擦 ≥ 3 , 湿擦 ≥ 2	不适用	
			表面涂层厚度大于 20 μ m 的皮革	干擦: $\geq 3/4$, 湿擦 ≥ 3	不适用	
			人造革/合成革、再生革		不适用	
			织物、无涂层超细纤维材料	牛仔布: 干擦 ≥ 3 , 湿擦不检; 其他: 干擦 $\geq 3/4$, 湿擦 $\geq 2/3$	不适用	
11	五金配件耐腐蚀性*	QB/T 3826-1999	试验 16H 后腐蚀点个数不超过 3 个, 且单个腐蚀点面积不大于 1mm ² (不含拉杆、铆合件、金属链牙; 拉链头只测拉片)		符合	合格

备注: 1) 色牢度等级说明

5 级 极轻微的或没有变色或沾色;

4 级 轻微的变色或沾色;

3 级 中等的变色或沾色;

2 级 严重的变色或沾色;

1 级 非常严重的变色或沾色。

2) “*” =样品接收日期为 2026-07-28;

“**” =样品接收日期为 2026-07-30。

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制 (全文复制除外) 检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号: STL20260722005C

报告日期: 2026-07-30

页码: 6 / 9

检测结果:

QB/T 2155-2018-7.1 标志:

项目		测试方法	要求	检测结果	结论
标志	检验合格的产品 应有以下标志	QB/T 2155-2018 7.1.1	单位名称（生产单位或经销单位）、单位地址、联系电话	符合	合格
			必要时，应附产品使用（维护保养）说明	不适用	
			必要时，产品外包装应包括产品名称、货号、数量	不适用	
	产品标签应符合 下述规定	QB/T 2155-2018 7.1.2	应标出：产品名称、产品标准编号、商标、货号（型号）、主体材质、合格（检验）标识	符合	
			单一产品使用的某类面层材料超过使用面层材料总面积的 20%，应标注	符合	
			面层材料 90%以上使用头层皮革（头层移膜皮革除外），可标注“真皮”	不适用	
			主体面层材料使用剖层皮革材质的，宜标注“剖层”字样	不适用	
			皮革基体的涂层厚度或覆膜厚度大于皮革整体厚度，不宜单独标注“皮革”，可标注为“复合材料”	不适用	
			进口产品应标注产地	不适用	

备注: 1) 标志、标签的评估是基于送检样品和客户信息的提供与否, 没有对这些信息的有效性进行验证。

QB/T 2155-2018 旅行箱包-4.2.1 有害物质限量

游离甲醛

检测方法: GB/T 2912.1-2009, 使用紫外可见分光光度计(UV-Vis)分析。

检测项目	CAS 号	RL (mg/kg)	客户限值 (mg/kg)	检测结果 (mg/kg)
				1
甲醛	50-00-0	20	300	ND
结论				合格

备注: 1) mg/kg = ppm = 毫克/千克 2) RL=报告限值 3) ND=未检出 (<RL)

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制(全文复制除外)检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>

检测报告

报告编号：STL20260722005C

报告日期：2026-07-30

页码：7/9

检测结果：

可分解有害芳香胺染料：

检测方法：GB/T 17592-2024，使用气相色谱质谱联用仪（GC-MS）分析。

检测项目	CAS 号	RL (mg/kg)	限值 (mg/kg)	检测结果 (mg/kg)
				1
4-氨基联苯	92-67-1	5	30	ND
联苯胺	92-87-5	5	30	ND
4-氯邻甲苯胺	95-69-2	5	30	ND
2-萘胺	91-59-8	5	30	ND
邻氨基偶氮甲苯 [△]	97-56-3	5	30	ND
5-硝基-邻甲苯胺 [△]	99-55-8	5	30	ND
对氯苯胺	106-47-8	5	30	ND
2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	5	30	ND
4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	5	30	ND
3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	5	30	ND
3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	5	30	ND
3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	5	30	ND
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	5	30	ND
2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	5	30	ND
4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	5	30	ND
4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	5	30	ND
4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	5	30	ND
邻甲苯胺	95-53-4	5	30	ND
2,4-二氨基甲苯	95-80-7	5	30	ND
2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	5	30	ND
邻氨基苯甲醚	90-04-0	5	30	ND
4-氨基偶氮苯	60-09-3	5	30	ND
2,4-二甲基苯胺	95-68-1	5	30	ND
2,6-二甲基苯胺	87-62-7	5	30	ND
结论				合格

备注： 1) mg/kg = ppm = 毫克/千克 2) RL=报告限值 3) ND=未检出 (<RL)

“△”= 邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）（No.5）、5-硝基-邻甲苯胺（CAS No.99-55-8）（No.6）经

4) 本方法处理检测分解为邻甲苯胺（CAS No.95-53-4）（No.18）和 2,4-二氨基甲苯（CAS No.95-80-7）（No.19）。

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话：86-20-36922002 网址：http://www.stl-lab.com

检测报告

报告编号: STL20260722005C

报告日期: 2026-07-30

页码: 8 / 9

测试材料清单:

以下材料仅适用于送检样品的化学测试项目

编号	样品名称	位置
1	灰色布料	恒源祥竖纹商务宽体铝框箱-里布

合格证

品 牌: 恒源祥

品 名: 恒源祥竖纹商务宽体铝框箱

货 号: HYX8066

颜 色: 黑色

规 格: 24 英寸

等 级: 合格

执行标准: QB/T 2155-2018

检 验 员: 01

面 料: PC

里 料: 聚酯纤维

制造商名称: 广州风锐箱包制造有限公司

制造商地址: 广州市花都区狮岭大道东 31 号第二栋 1 楼

联系电话: 400 618 1927

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。未经书面批准, 不得复制 (全文复制除外) 检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>


检 测 报 告

报告编号: STL20260722005C

报告日期: 2026-07-30

页码: 9 / 9

样品图片

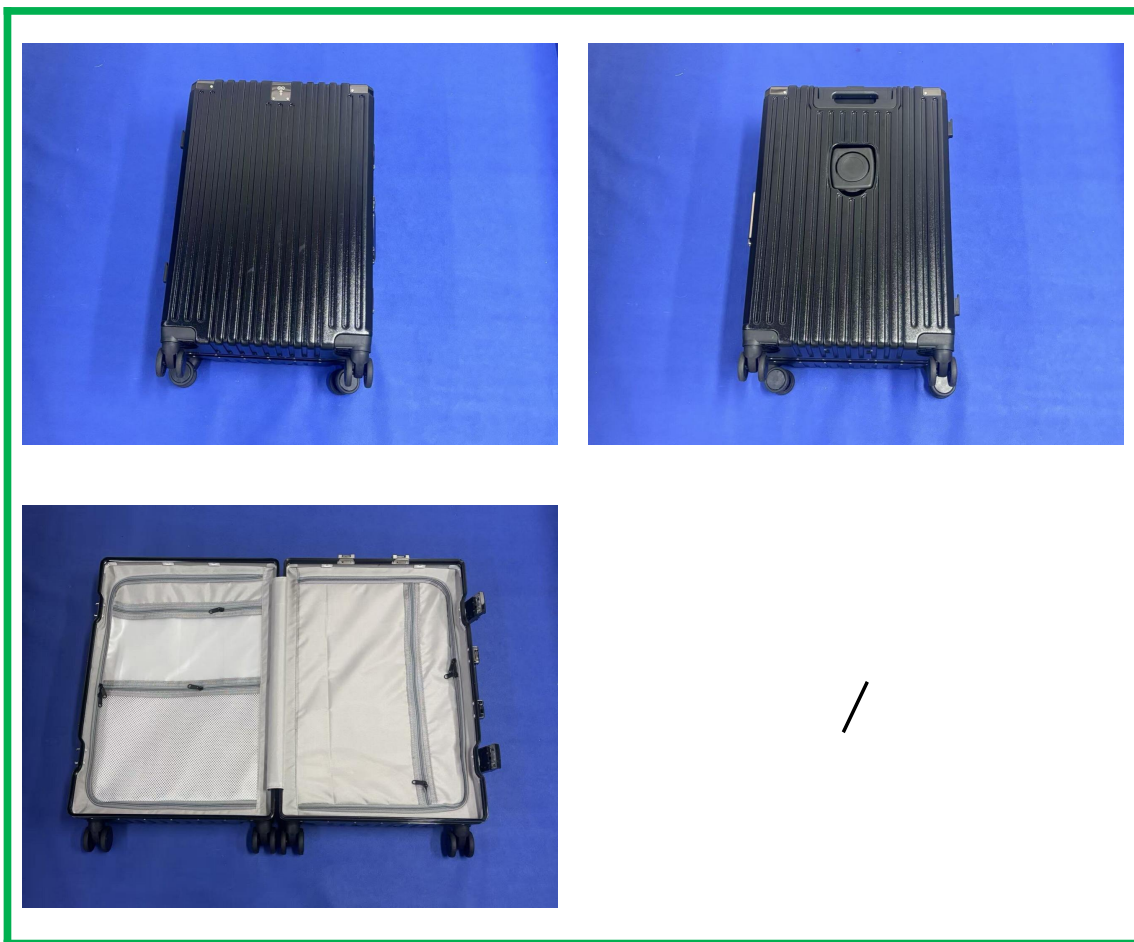

-----报告结束-----

报告无检测报告专用章、批准人签章无效。报告涂改无效。检测结果仅对来样负责。对检验报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。未经书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

Guangzhou STL Testing Technology Co., Ltd. No. 15, Hehe road, Shiling, Huadu Dist., Guangzhou, Guangdong Province, China

广州市顺通检测科技有限公司

广州市花都区狮岭镇合和路 15 号 电话: 86-20-36922002 网址: <http://www.stl-lab.com>